

Modification de version de la table NIT

Accéder à la table NIT

Dans l'onglet « **Editer** », sélectionnez « **créer NIT** »

8) Valider par « **OK** »

Cocher la case installation et Valider par « **OK** »



Modification de version de la table NIT

Vous arrivez sur cette fenêtre

Décocher « **Utiliser NIT originale** »

Renseigner les champs

Indicatif du réseau TNT France

Afficher « **20FA** »

Version de la table NIT

Pour modifier en V27

il faut afficher « **1B** »

Nom du réseau

Afficher « **F** » => France


Frequenz	Symbol	TS.ID	OR.ID
474,000	-	0065	20FA
490,000	-	0066	20FA
522,000	-	0067	20FA
850,000	-	0000	0000
858,000	-	0000	0000

Tous les champs renseignés, transférer les nouvelles données vers la station en cliquant sur la flèche montante


Une fenêtre d'information s'ouvre cliquer sur « **OK** »



Une fenêtre de confirmation s'ouvre cliquer sur « **OK** »

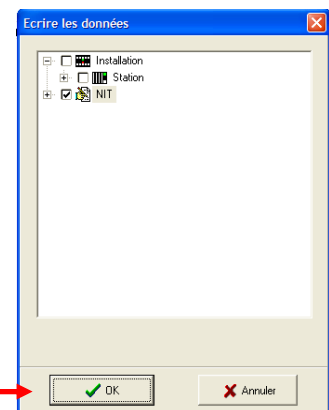

Une dernière fenêtre s'ouvre vous précisant que les données sont bien transmises.

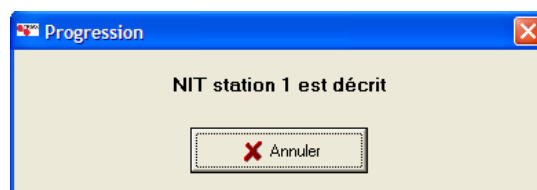

La modification de la version de la table NIT est terminée !

