

Programmation du module

TNH 115 / TNH 125

Encodeur MPEG2 Twin AV / COFDM



1-Descriptif du module



- Sortie OSD avec le cordon SubD / RCA livré et Entrée AV1 avec cordon CAV RCA réf. 300745 (entrée RCA) avec cordon CSUBD 15 réf. 300742 (entrée péritel)
- Entrée alimentation TNH 106
- Entrée AV2 avec cordon CAV RCA réf. 300745 (entrée RCA) avec cordon CSUBD 15 réf. 300742 (entrée péritel)

2-Mise en service du module

Raccorder le module sur le bloc alimentation de type TNH 106
Pour afficher le menu de programmation en OSD sur un écran de contrôle, brancher le cordon Sud D 15/ RCA qui est fourni avec le module, sur la prise OSD (en haut).


Commuter le Switch IR en façade du module en ON

Afficher et naviguer dans le menu à l'aide de la télécommande



3-Configuration du module

Menu de démarrage

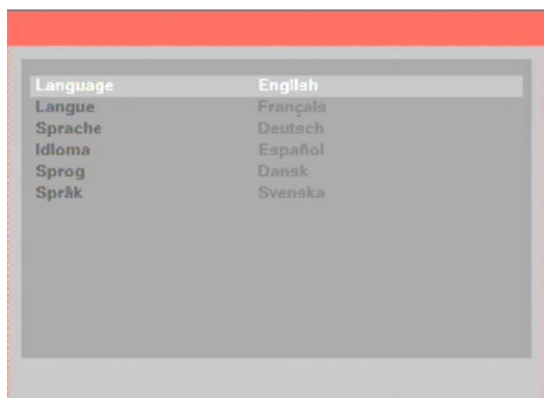

Sélectionner de la langue du menu

Valider par OK

Pour accéder à la rubrique présélection



Les 2 options de présélection vous sont proposées:

***Programmable**

= tous les paramètres sont configurable manuellement

***TNT France**

= tous les paramètres de bases du réseau Français sont déjà mémorisés

Nous recommandons fortement de valider TNT France.

Valider par OK



Programmation du module

TNH 115 / TNH 125

Encodeur MPEG2 Twin AV / COFDM



4-Menu général

Rubriques accessibles




Paramètres de bases



Paramètres du canal de sortie




Paramètres de l'encodeur

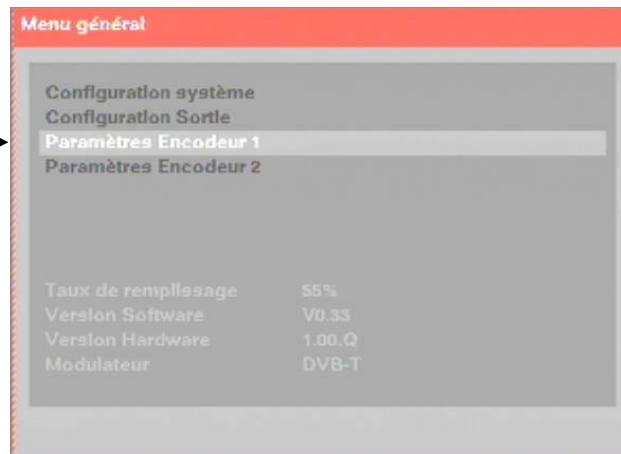

Programmation du module TNH 115 / TNH 125 Encodeur MPEG2 Twin AV / COFDM



5-Configuration du canal de sortie

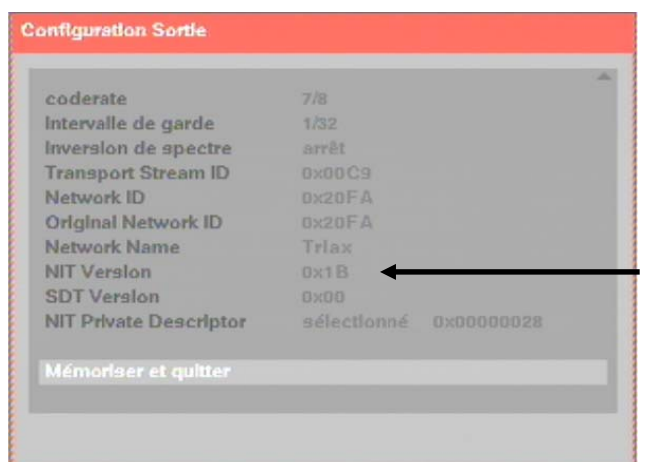

Sélection du canal de sortie
Fréquence correspondante

Paramètres de modulation

N° du TSiD
ATTENTION dans le cas de l'installation de plusieurs TNH125 il faut impérativement un TSiD pour chaque canal

Identifiant réseau (20FA est l'identifiant du réseau TNT Français)

N° de version de la table NIT (1B = TNT France)


Bande UHF		VHF INTERBANDE	
Canal	OFDM	Canal	OFDM
	Centrale		Centrale
21	474,000	S04	128,500
22	482,000	S05	135,500
23	490,000	S06	142,500
24	498,000	S07	149,500
25	506,000	S08	156,500
26	514,000	S09	163,500
27	522,000	S10	170,500
28	530,000	S11	233,500
29	538,000	S12	240,500
30	546,000	S13	247,500
31	554,000	S14	254,500
32	562,000	S15	261,500
33	570,000	S16	268,500
34	578,000	S17	275,500
35	586,000	S18	282,500
36	594,000	S19	289,500
37	602,000	S20	296,500
38	610,000	S21	306,000
39	618,000	S22	314,000
40	626,000	S23	322,000
41	634,000	S24	330,000
42	642,000	S25	338,000
43	650,000	S26	346,000
44	658,000	S27	354,000
45	666,000	S28	362,000
46	674,000	S29	370,000
47	682,000	S30	378,000
48	690,000	S31	386,000
49	698,000	S32	394,000
50	706,000	S33	402,000
51	714,000	S34	410,000
52	722,000	S35	418,000
53	730,000	S36	426,000
54	738,000	S37	434,000
55	746,000	S38	442,000
56	754,000	S39	450,000
57	762,000	S40	458,000
58	770,000	S41	466,000
59	778,000		
60	786,000		
61	794,000		
62	802,000		
63	810,000		
64	818,000		
65	826,000		
66	834,000		
67	842,000		
68	850,000		
69	858,000		



Programmation du module TNH 115 / TNH 125 Encodeur MPEG2 Twin AV / COFDM



6-Configuration des encodeurs AV/MPEG 2

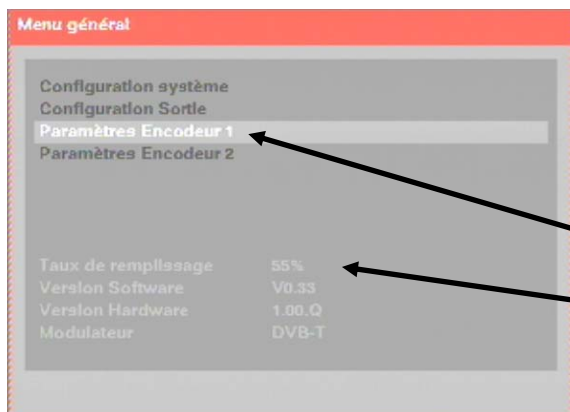

Parcourir les menus avec ▲▼
Accéder à une rubrique par OK
Valider un choix par OK
Pour modifier un paramètres ◀ ▶

Ne pas oublier de valider les modifications
par Mémoriser et Quitter

Paramètres de l'encodeur 1 (entrée AV1)

Taux de remplissage du canal



Qualité vidéo



Format vidéo d'entrée

Format TV

Numérotation LCN du programme (voir ci-dessous pour le modifier)

Nom du programme (voir ci-dessous pour le modifier)

Nom de l'opérateur

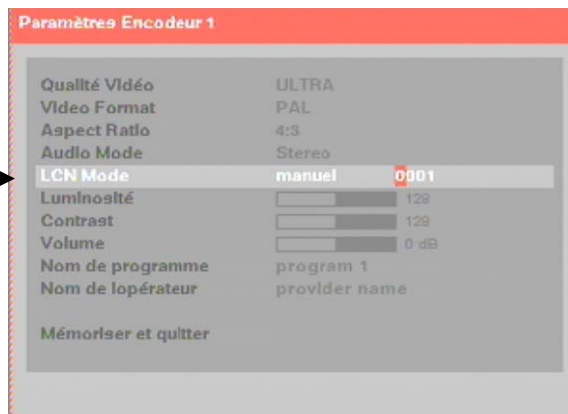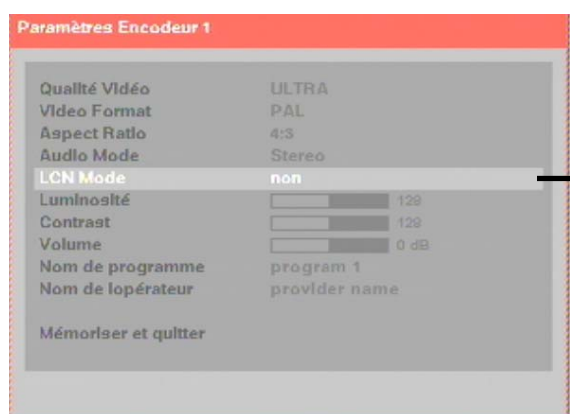


Passer en mode Manuel avec la Touche ▶

Entrer dans la zone N° avec **OK**

puis afficher le N° LCN retenu pour ce programme avec
valider par **OK** pour sortir de la rubrique LCN

Mémoriser et quitter



NB pour changer le nom du programme il faut suivre la même procédure

